

설명서 버전 V1.5의 정오표

1. 페이지 21

2) 저장주기 설정


※ 이 메뉴로 진입하기 위한 방법은 "18Page 1.설정메뉴 사용법"을 참고하십시오.
 USB메모리에 시스템상태 및 등록제품의 정보를 기록하는 주기(시간)를 설정합니다.
 예를 들어 1분으로 설정시 1분마다 등록제품의 상태를 USB메모리에 기재합니다.
 LEFT ◀ / RIGHT ▶ 키 : 설정자리 이동
 UP ▲ / DN ▼ 키 : 전화번호 변경

※ 메모리에 기록되는 내용 및 형식에 대해서는 27PAGE "13.USB메모리 사용 및 기록 내용보기"를 참고하여 주십시오.

29PAGE

2. 부저음 안올리게 하는 기능 추가


▶ 키를 3초이상 누르고 있으면 부저가 울리지 않게 설정됨. 다시 3초이상 눌러 울리게도 할수 있음.

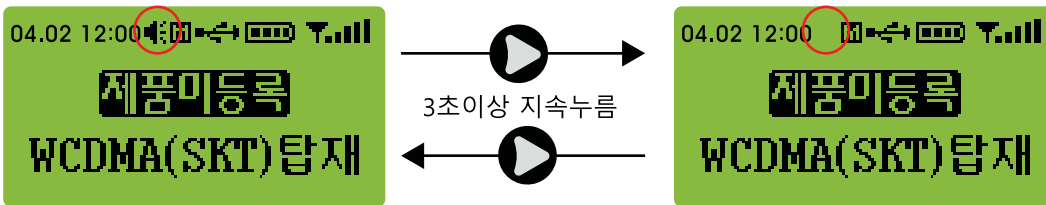


3. 페이지 24

제품설명 글자 입력시 지우기 기능 추가

한글/영어/숫자/특수문자 등을 입력할 시 ◀ ▶ ▼ 3개 아무키나 1초이상 누르면 커서가 위치한 곳의 글자가 지워집니다.

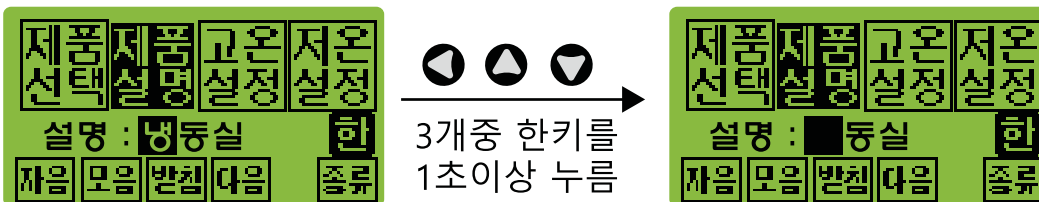

4. 경보편차 기능 설명

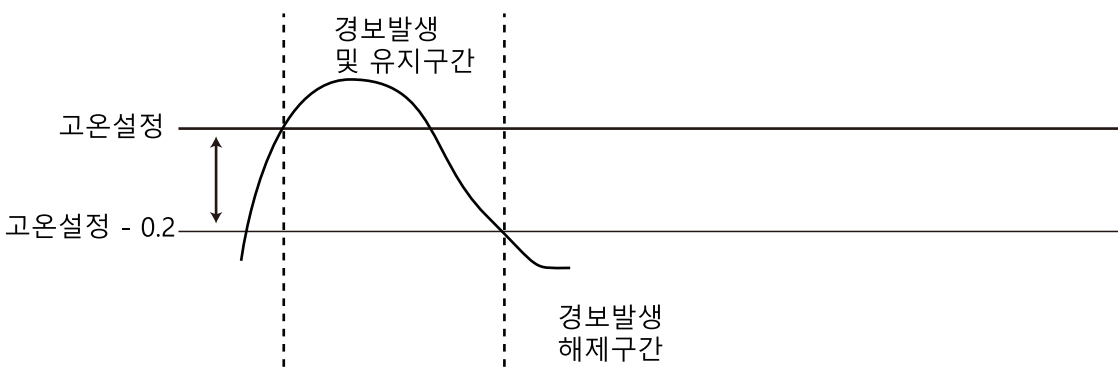

5. 페이지 29 : USB 메모리 사용시 포맷문제


USB메모리는 사용하기 전 PC에서 포맷을 확인 해야 합니다. 반드시 FAT32로 포맷이 되어 있어야 합니다.

6. 페이지 21 : 저장주기 설정메뉴 업그레이드

- 1) 저장주기 : 설정가능 최대 시간이 10분에서 2시간 까지 늘어남
- 2) 파일저장 형태 선택메뉴
 - 개별저장 : 하위 제품 상태정보가 개별 파일에 저장됨
 - 통합저장 : 하위 제품 8개 단위로 파일이 생성됨.
(제품이 10개라면 2개파일이 생성됨)

* 통합저장 된 파일을 메모장에서 출력할때 메모장 설정방법

- 1) 파일 -> 페이지설정 : 방향=>가로, 왼쪽/오른쪽 여백=>15로 설정
- 2) 서식 -> 글꼴 : 글꼴=>굴림체, 크기=>7

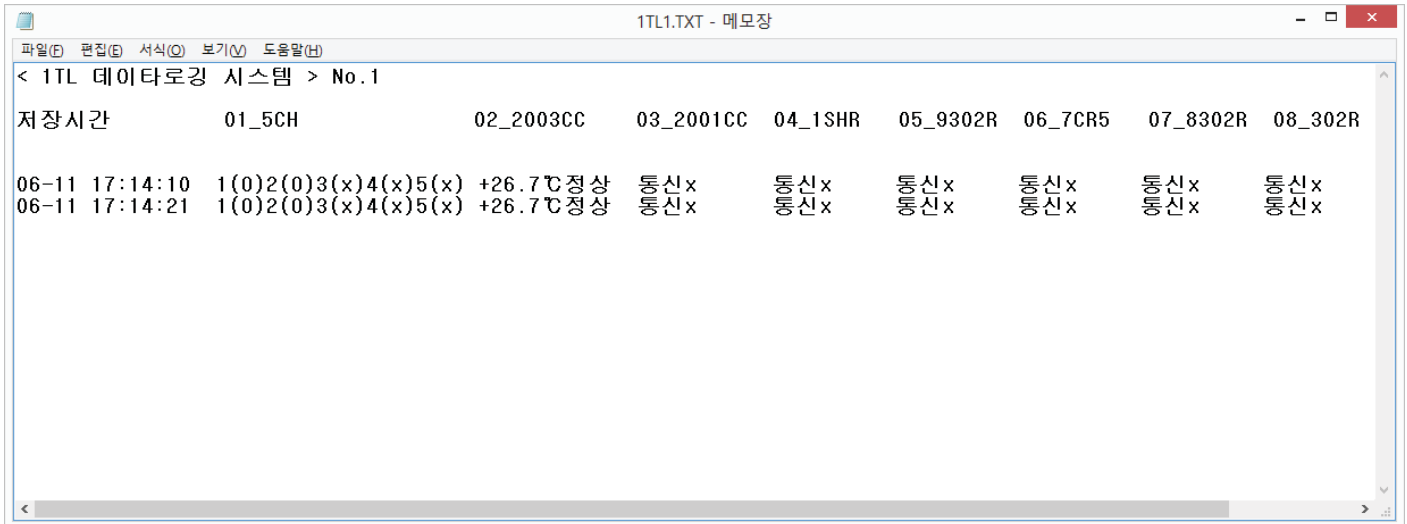

7. 문자전송 부분 업그레이드

- 1) 온도만 사용하는 제품에 습도와 관련된 문자명령이 수신 되었을 때
 - "해당기능 없음"으로 응답됨
- 2) 등록되지 않은 사용자의 문자명령이 수신 되었을 때
 - "등록되지 않은 사용자입니다"라는 문자메세지 전송됨

8. 이상신호 입력용 485통신 제품 FOX-5CH 제품등록

- 1) 주요기능
 - 5채널의 이상신호 상태를 입력받을수 있고, 1TL로 485통신데이터 전달함
 - 각 채널을 일반이상신호경보로 사용할 수도 있고, 특수기능으로 다른 통신 제품을 문자메세지 중단상태로 만들 수도 있음.
 - 예) 5CH의 통신국번이 1번, 2001CC의 통신국번이 2번일때
5CH의 입력1을 "경보중지02"로 설정하면, 2001CC에서 경보가 발생해도 문자메세지 전송을 하지 않음.
- 2) 5CH 관련 문자명령 추가
 - 문자명령 형식 : 입력기능01#100




9. 수신자전화번호 문자명령 변경

- 1) 주 관리자 : 수신자1은 주관리자 개념으로 문자명령으로 번호수정이 불가능합니다.
- 2) 번호 삭제 : 전화번호 11자리를 공백(스페이스)로 입력한 문자명령전송으로 수신자 전화번호 등록을 해제할 수 있습니다.

10. 문자발송 중지 문자명령 추가

- 1) 문자명령으로 1TL에 연결된 하위 제품의 경보문자 발송을 중지 시킬수 있습니다.
- 문자명령 형식 : 문자중지01#O

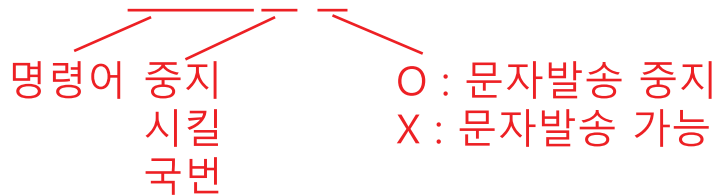

- 2) 문자중지로 설정된 제품은 SMS STOP으로 LCD화면에 표시됩니다.

11. “제품설명” 에 문구 입력시

- 1) LCD화면에 모델명 대신 입력된 문구가 표시됩니다.
- 2) SMS 문자전송 내용에도 모델명 대신 입력된 문구가 표시됩니다.
- 3) USB 저장
 - 개별저장 형태 일때 : 입력된 문구로 파일명이 생성됩니다.
 - 통합저장 형태 일때 : 기록 내용 중 모델명이 입력된 문구로 대체됩니다.
- 4) 기존 3글자까지 입력가능하였으나, 4글자까지 입력가능합니다.