

CONOTEC

CONOTEC CO., LTD.
DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER



DSFOX-SLE30

취급설명서



- 본 제품을 임의로 분해 개조시 사후관리가 되지 않음을 양지하십시오.
- 단자결선도에 △ 표시는 경고나 주의라는 안전문구입니다.
- 강한고주파 노이즈가 발생하는 기기(고주파용접기, 고주파미싱기, 고주파무전기, 대용량SCR콘드롤러)근처에서의 사용을 하지 마십시오.
- 제조자가 지정한 방법 이외로 사용시에는 상해를 입거나 재산상의 손실이 발생 할 수 있습니다.
- 장난감이 아니므로 어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.
- 설치 작업은 반드시 관련 전문가 혹은 유자격자만 하십시오.
- 상기의 경고나 주의문구 내용에 명시된 내용을 준수하지 않거나 소비자의과실로 인한손해에 대해 당사에서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

⚠ 위험

■ 주의, 전기적 충격에 관한 위험

- 전기적충격 - 통전중에는 AC단자에 접촉하지 마십시오. 전기적 충격을 받을수 있습니다.
- 입력전원을 점검시에는 반드시 입력전원을 차단 하십시오.

02 모델구성

모델	센서	제어방식	온도범위	전원	기능
DSFOX-SLE30 (냉동전용)	NTC 10K	릴레이접점 (3EA)	섭씨: -55.0℃ ~ +99.9℃ 화씨: -60 F ~ +200 F	100~240 VAC 50/60Hz	컴프 제어 제상 제어 에바팬 제어 이더넷 통신


03 각부의 명칭



- 컴프 출력표시
- 제상 출력표시
- 팬 출력표시
- 설정키
- 제상 & 이진키
- 증가키
- 감소키
- 온도 단위
- 저온 방지 출력표시
- 서버 연결상태표시

04 단자 결선도

[DSFOX - SLE30]

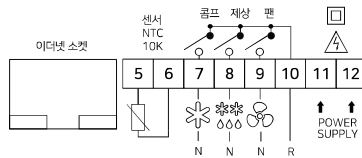

- 출력사양 : 250VAC 2A 이상 사용 시 반드시 피워릴레이나 마그넷을 사용하십시오.
- 설정의 용량을 초과하는 부하를 사용하면 접점용량, 접촉불량, 릴레이 파손등에 원인이 되므로 주의하십시오.
- 이더넷케이블의 경우 배선공으로 기본구성품으로 포함되어 있지 않습니다.

01 안전을 위한 주의사항

- 본제품은 당사 홈페이지에 상세설명서가 별도로 등록되어 있습니다.
- 상세한 기술해설, 통신메뉴얼은 당사 홈페이지 또는 QR 코드를 스캔하여 참고하세요.

⚠ 경고

- 본제품은 안전기기로 제작되지 않았으므로 인명사고가 우려되는 기기, 중대한 주변기기의 손상 및 막대한 재산피해가 우려되는 기기 등 제어용으로 사용 할경우 반드시 2중으로 안전 장치를 부착한 후 사용하여 주십시오.
- 전원이 공급된 상태에서 결선 및 점검, 보수를 하지 마십시오.
- 반드시 팬벨에 취부하여 사용하십시오. 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 연결 시 반드시 단자번호를 확인하고 연결 하십시오.
- 본기기는 절대로 분해, 가공, 개선, 수리 하지 마십시오.

⚠ 주의

- 본 기기의 설치 전에 사용방법 및 안전규정이나 경고내용등을 잘 숙지 하시고 반드시 규정된 관련 사양 혹은 관련 용량 내로만 사용하시기 바랍니다.
- 유도 부하가 큰 모터 및 솔레노이드등에는 배선이나 설치를 하지 마십시오.
- 선서연장시 절드선을 사용하고 필요 이상으로 길게 하지 마십시오.
- 동일 전원 또는 가까이에 직접 개폐시 아크를 발생하는 부품 사용을 하지 마십시오.
- 전원선은 고압선과 멀리하시고 물, 기름, 먼지가 심한 장소의 설치를 하지 마십시오.
- 직사광선이 쬐는 장소나 비에 노출되는 장소의 설치를 하지 마십시오.
- 강한 자기나 노이즈, 진동 및 충격이 심한 장소의 설치를 하지 마십시오.
- 강 알카리성, 강산성 물질이 직접 나오는 장소와 멀리하시고 독립배관을 쓰십시오.
- 주방에 설치시 청소의 목적으로 직접 물을 뿌리지 마십시오.
- 온도/습도가 정격을 초과하는 장소의 설치를 하지 마십시오.
- 선서선이 끊어지거나 흠집이 나지 않게 사용하십시오.
- 제품의 노이즈에 의한 오동작을 피하기 위해서는 고압선 및 동력선과 선서선, 통신선, 입출력선의 배선을 동일한 배관이나 덕트에 설치하지 마십시오.

05 설정값 변경 순서

설정 방법

명칭	이미지	내용
설정 키	SET	온도 설정 및 프로그램 설정 변경 데이터 값 선택 및 저장
제상 & 이진 키	●	수동제상 ON / OFF 프로그램 설정시 이전메뉴로 이동
증가 및 감소 키	▲ / ▼	선택 메뉴 데이터 증가/감소

■ 온도출력의 설정온도 변경(온도설정)

- SET 키를 한번 누르면 설정값이 깜박이면서 표시됩니다.
- 2) ▲ 또는 ▼ 키로 설정값을 증가 또는 감소시키면 됩니다.


■ 설치자 모드 기능 설정(프로그램설정)

- SET 키를 5초 이상 눌러 설치자 모드로 진입.
- 2) 프로그램 설정 구성도를 참고하여 프로그램 설정.
- 3) ● 키로 이전의 설정메뉴로 되돌아 갑니다. (* 프로그램 설정도에서만 적용됨)


■ 시스템 온전 / 정지 방법

- 1) 시스템 온전 상태에서 ● + ▲ 키를 동시에 누르면 시스템 정지.
- 2) 시스템 정지 상태에서 ● + ▼ 키를 동시에 누르면 시스템 온전.

온도 설정

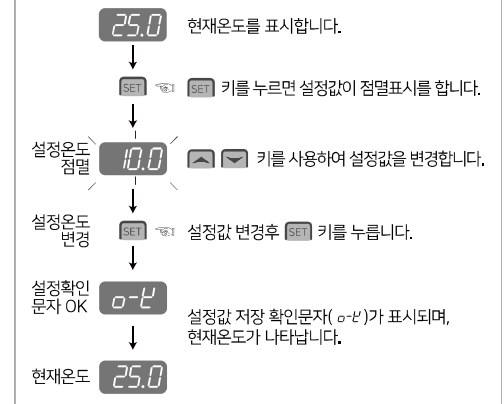

프로그램 설정 (각 항목의 값은 공장 출고시 설정값입니다.)

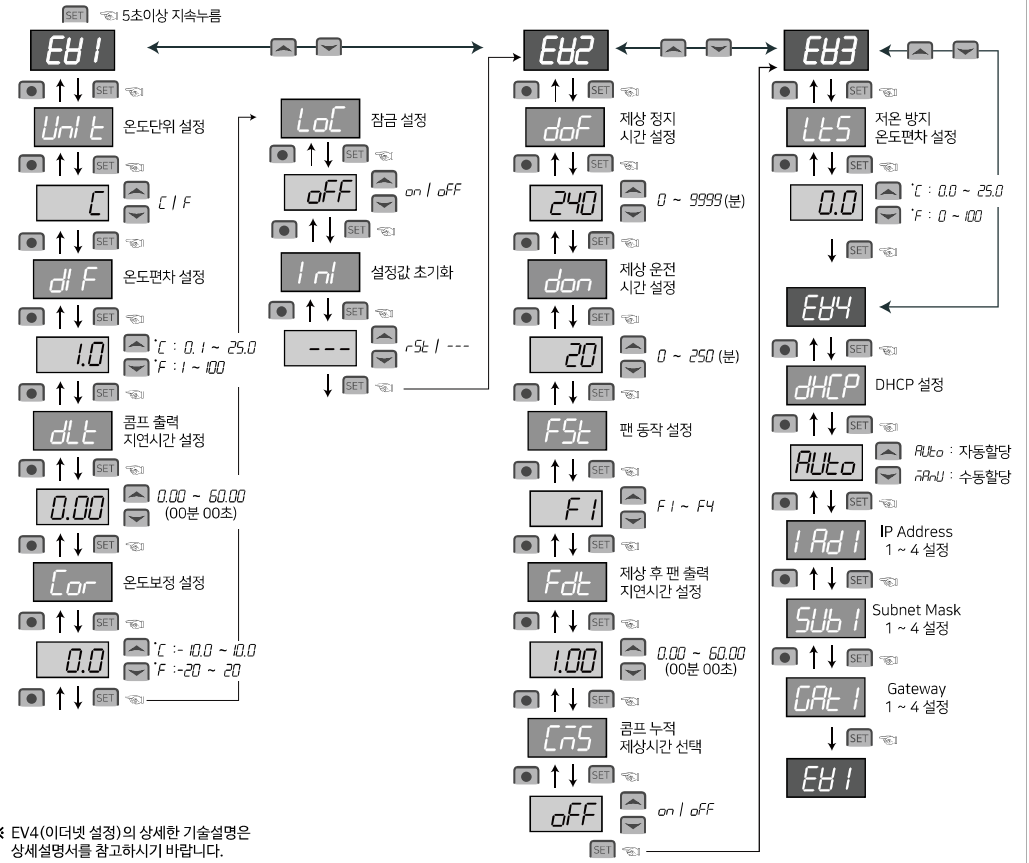

※ EV4(이더넷 설정)의 상세한 기술설명은 상세설명서를 참고하시기 바랍니다.

06 기능상세설명

Eh1 : 온도출력, 기타설정에 대한 각종 설정값을 변경

Eh2 : 제상 및 팬출력에 대한 각종 설정값을 변경

Eh3 : 경보에 대한 각종 설정값을 변경

Eh4 : 이더넷에 대한 각종 설정값을 변경


Unit : 온도단위 설정

- C 설정시 섭씨로 표시
- F 설정시 화씨로 표시

△ 주의 : 동작중에 단위를 변경하면 Unit 및 통신메뉴를 제외한 설정값은 초기화가 되므로 변경되는 설정값을 재설정하십시오.


dF : 온도편차 설정

- ON/OFF 제어에서는 ON과 OFF간에 일정한 간격이 요구됨
- ON과 OFF가 너무 자주 동작하게 되면 릴레이나 이외의 출력 접점이 빨리 손상되거나 외부의 노이즈 등에 의하여 헌팅(발진현상, 채터링)이 발생하게 됩니다.
- 이러한 현상을 방지하기 위하여 편차온도를 설정하여 기기의 접점이나 수명 등을 보호하는 기능입니다.
- 예) 설정온도 : 10.0°C, dF : 5.0

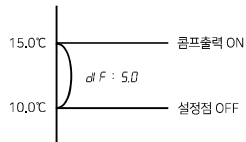

dLt : 콤프 출력 지연시간 설정

- 제어 대상체가 ON/OFF동작을 자주 반복하여 문제가 발생할 경우 사용(냉동기, 컴프레서 등)
- 순간적인 정전이나 전원 재투입시 작동기계 보호기능.
- 예) 설정온도 : 10.0°C, dLt : 00.30, dF : 5.0°C 일 때 출력이 ON되는 시점은?

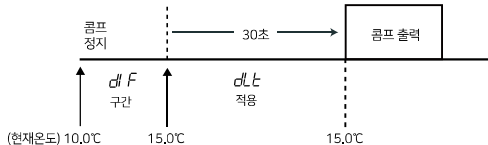

Cor : 온도보정 설정

- 제품 자체에는 문제가 없으나 입력되는 센서에 발생하는 오차 및 온도가 기준온도(예, 수은 온도계 또는 기준에 사용중인 온도계, 온도조절기)와 상이할시 보정하는 기능

예) 실제온도 : 10.0°C → 표시 : 12.0°C
 → Cor 0.0 을 -2.0 으로 수정
 → 10.0 으로 표시(수정된 현재온도)

LoC : 잠금 설정

- 주 사용자 이외에는 각종 설정값을 변경하지 못하도록 하는 안전장치
- on 설정시 : 설정온도값을 제외한 모든 설정값 잠금상태
- off 설정시 : 모든 설정값 잠금상태 해제

IdI : 설정값 초기화

- r5% 으로 설정시 : 제품 모델명 표기 후 현재온도가 표기됩니다.


△ 주의 : 모든 설정값이 출고시 설정값으로 초기화 되므로, 다시 확인 후 사용하십시오.

doF : 제상 정지시간 설정(제상주기)

- 설정한 시간 만큼 시간이 경과하였을 경우 제상이 진행됩니다.

don : 제상 운전시간 설정

- 제상주기가 되면 제상을 합니다.

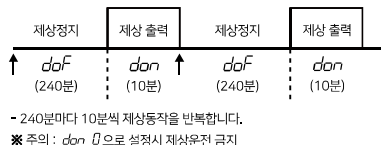

■ 수동제상 설정방법


1. 수동제상 ON : **ON** 키를 3초이상 누르면 제상 LED가 점등되면서 수동제상이 시작되고 표시창에는 don 과 제상 남은 시간이 번갈아 표시됨
2. 수동제상 OFF : 수동제상이 ON상태에서 3초간 **OFF** 키를 지속 누르면 OFF됨. 또는 don 시간 후 자동 종료됨

FSc : 팬 동작 설정 (F1 ~ F4)

팬 설정	콤프 ON 일때		콤프 OFF 일때		제상 ON 일때	
	F1	F2	F3	F4	F1	F2
	팬 ON	팬 ON	팬 ON	팬 ON	팬 OFF	팬 OFF
	팬 ON	팬 ON	팬 OFF	팬 ON	팬 ON	팬 ON
	팬 ON	팬 ON	팬 ON	팬 ON	팬 OFF	팬 OFF

Fdt : 제상 후 팬 출력 지연시간 설정

- 콤프 출력 관계없이 제상이 끝난 시점으로 부터 지연시간이 적용됩니다.
- 예) Fdt : 01.00(1분)

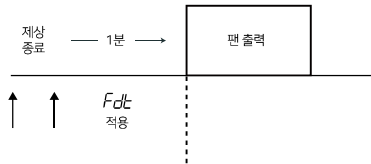


LtS : 콤프 누적 제상 시간 선택

- on 설정시 : 콤프누적에 의한 제상운전
- off 설정시 : 주기에 의한 제상운전
- ※ 콤프 누적 시간이 doF (제상정지시간)설정 이상이면 제상 시작

LtS : 저온 방지 온도편차 설정

- LtS 설정온도가 0이면 저온방지 기능OFF
- 현재온도 ≤ (설정온도 - LtS) → 제상, 팬 ON
- (LtS 동작 시 팬 설정도표와 무관하게 제상과 팬이 즉시 출력)

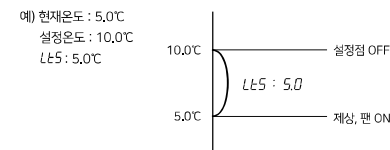

DHCP : DHCP 설정

- TCP/IP 정보를 자동 또는 수동으로 받도록 설정합니다.

IPAd : TCP/IP Address 설정 (IAD1, IAD2, IAD3, IAD4)

- TCP/IP의 Address 주소를 설정합니다.

ISUB : TCP/IP Subnet mask 설정 (1SUB, 2SUB, 3SUB, 4SUB)

- TCP/IP의 Subnet mask 주소를 설정합니다.


IGATE : TCP/IP Gateway 설정 (1GAT, 2GAT, 3GAT, 4GAT)

- TCP/IP의 Gateway 주소를 설정합니다.

※ 주의 : DHCP를 자동 또는 수동으로 전환할 경우 설정이 완료되면 재부팅됩니다.

07 통신 사양

적용 규격	IEEE802.3
통신 방법	Ethernet RJ45(10/100BaseT - Auto)
통신 거리	80M 이내(Cat5E, 6케이블 사용)
통신 프로토콜(Protocol)	TCP / IPV4
통신 서버	FOXIOT.KR

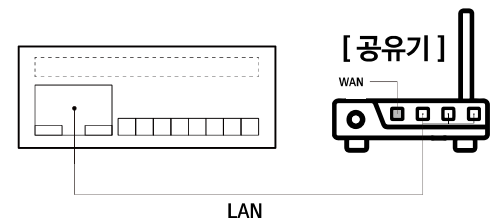

1. 그림과 같이 제품의 이더넷 소켓과 공유기의 LAN포트에 LAN케이블을 연결합니다.
2. 제품의 전원을 켜고 이더넷 소켓의 LED 점멸상태 및 전면부의 SERVER 표시부를 확인 합니다.
3. 통신서버(FOXIOT.KR)에 제품등록(장치추가)이 완료된 상태라면 실시간 모니터링이 가능합니다.




서버사용자 메뉴얼



FOXIOT.KR 서버

08 제품 외형 규격 및 패널 가공치수

(단위 : mm / 오차 : ±0.5)

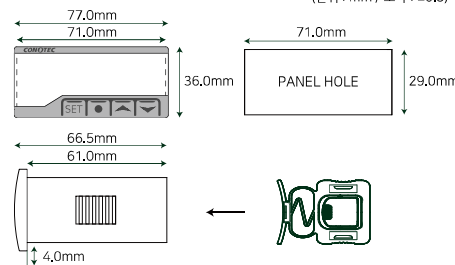

09 간단한 고장 진단요령

※ 제품의 사용중 ERROR를 표시하는 경우

- **E-4** 경우는 제품이 사용 중 외부로부터 강한 노이즈를 받아서 내부에 있는 각종 DATA의 기억소자가 파손된 경우입니다. 이 경우에는 당사로 A/S를 의뢰 하십시오.
- 본 조절기는 외부의 노이즈에 대하여 보완대책이 수립되어 있습니다만, 무한정 노이즈를 견디는 것은 아닙니다.
- 노이즈(2KV)이상이 유입되면 내부가 파손될 수 있습니다.
- **E-5** (오존에러), **E-6** (소프트에러)같은 문자가 나타나면 센서에 이상이 생긴 경우입니다. 센서를 확인하여 주십시오.
- **don** (제상운전)같은 문자가 나타나면 제상 운전 중입니다.
- **IPER** (IP충돌)같은 문자가 나타나면 IP주소가 충돌한 경우입니다.
- **CAER** (통신 두절)같은 문자가 나타나면 이더넷 케이블 연결상태 및 제품등록상태를 확인하여 주십시오.
- **reCO** (통신상태불량)같은 문자가 나타나면 인터넷 및 공유기 상태를 점검하시고 LAN 케이블을 재접속하여 주십시오
- **LoCP** (잠금)같은 문자가 나타나면 제품이 잠금상태 입니다.
- **O-K** 같은 문자가 나타나면 설정값 저장이 완료된 상태입니다.
- **SE30** (제품명)같은 문자가 나타나면 제품모델명 입니다.

※ 상기제품사양은 제품의 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수도 있습니다. 상기취급시 주의사항에 명기된 내용을 잘 숙지하시고 반드시 지켜주십시오.

■ 품질보증기간 : 구입일 날로부터 1년

■ 주 소 : (도로명) 부산광역시 기장군 장안읍 반룡산1로 56 (지번) 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 901-1 (우)46034

- A/S 전화 : 070-7815-8266
- 상담전화 : 051-819-0425 ~ 0427
- FAX : 051-819-4562
- 홈페이지 : www.conotec.co.kr
- 전자메일 : conotec@conotec.co.kr
- SNS : 페이스북, 인스타그램, 트위터, 유튜브 ▶ '코노텍' 검색

◆ 설치시 주의사항

- 일선의위험을 피하려면, 이장비는 보호용 접지와 공급전원에 연결되어야 합니다.
- 통풍구를 막지 마십시오.

※ 본계기는 다음과 같은 환경에 적합합니다.

- 주변 : 온도 : 0 ~ 60°C
- 주변 습도 : 80%RH 이하
- 실내에서만 사용
- 오염 등급 2
- 고도 2000m 이하
- 설치 카테고리 II
- 전원 코드 조작이 어려운 정비 배치는 피하십시오.
- 정비 제조업체에서 지정하지 않은 방법으로 사용하는 경우 정비가 제공되는 보호에 손상을 줄 수 있습니다.

■ 주요 생산 품목 및 개발

- 온/습도 조절기
- 유닛클러 제어기
- 카운터 & 타이머 컨트롤러
- 히트펌프 제어기
- 전류 & 전압 패널 메타
- 질러 제어기
- 온도/습도 인디케이터
- 항온항습 제어기
- 오븐 제어기
- SMS 문자 경보기
- CO2 제어기
- 온도/습도 트랜스미터
- PID제어기
- 스마트 앱 & 모니터링 시스템

※ 본 설명서는 네이버 나눔글꼴을 이용하여 제작되었습니다.