

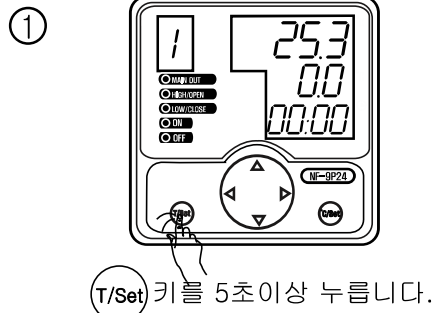
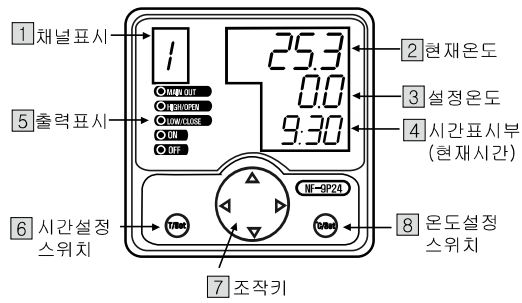


현재시간 설정방법

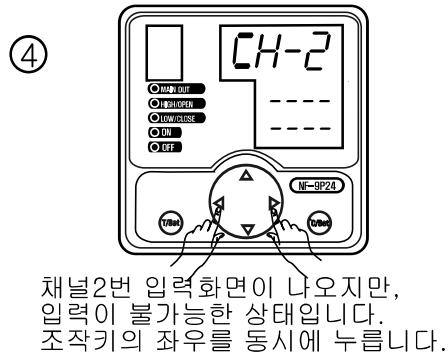




채널별 시간 설정방법

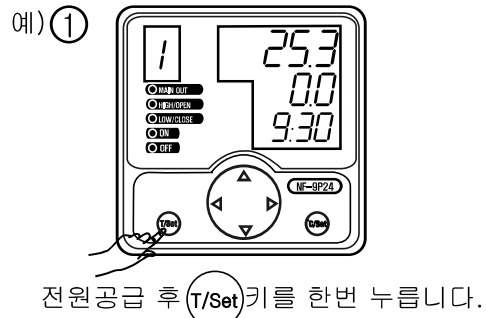

9 이하한 방법이며 9 채널까지 설정가능



채널별 온도설정 방법

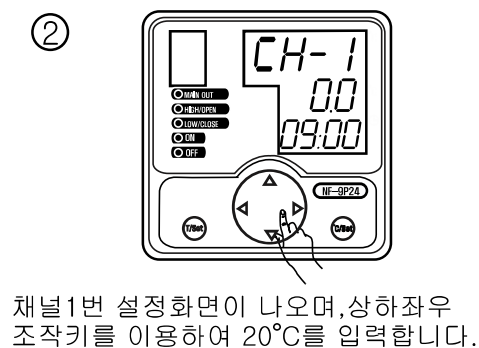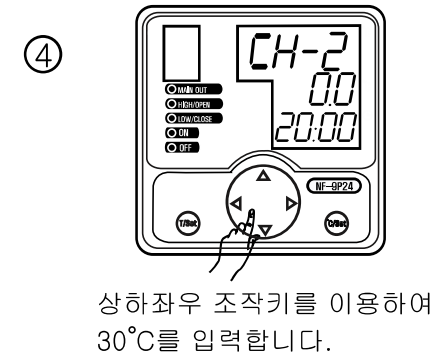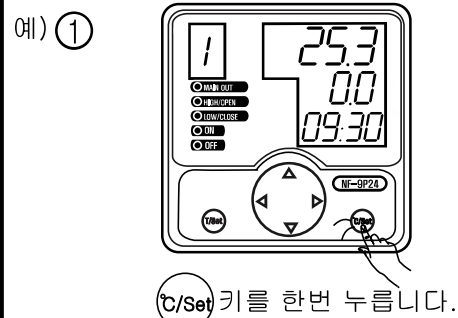

9 이하한 방법이며 9 채널까지 설정가능



CONOTEC[®]

CONOTEC CO., LTD.

NF-9N24&NF-9P24
기본설정방법